


Hybrid & SPC Flooring Installation

ハイブリッドフローリング & SPC フローリング 施工説明

施工は糊釘不要なワンタッチで簡単に行える為、
工期が短い店舗や、リフォーム物件にもお薦めです。
下地は、平滑にさせていただく必要がございます。

<施工方法>


- ・壁際に切断したパネルを敷く場合は、長さ 400mm 以上必要です。
- ・最初 1～2 列目は動きやすいので、押さえながら施工して下さい。

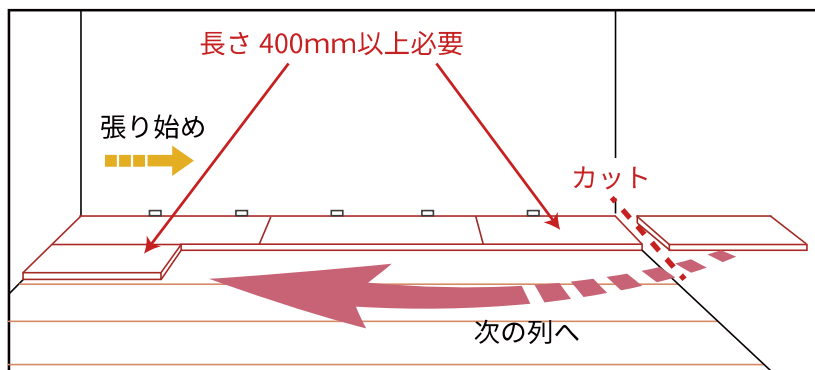

□ 該当商品

- オークハイブリッドアジェ UV ブラッシュドクッション付き
- オークハイブリッドセック UV ブラッシュドクッション付き
- オークハイブリッドコムサ UV ブラッシュドクッション付き
- オークハイブリッドスモーク UV ブラッシュドクッション付き
- SPC スノークッション付き
- SPC アジェクッション付き
- SPC セッククッション付き

- ・湿度や温度変化により伸縮する為、壁際には 5mm 程度のクリアランスを確保してください。

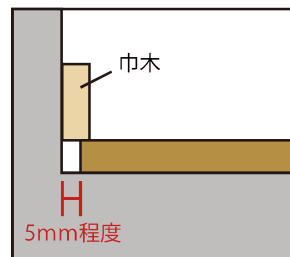


- ・クリアランス不足は、伸縮によるふくらみや音鳴りの原因となります。
- ・柱の周りもクリアランスを確保してください。

- ・長手方向のサネをはめた後、短手方向のサネをはめていきます。

長手のサネのはめ方



斜めから差し込むようにサネを合わせてはめ、床に下ろしてください。
きちんとはまっていると、床に下ろした際にフラットになります。

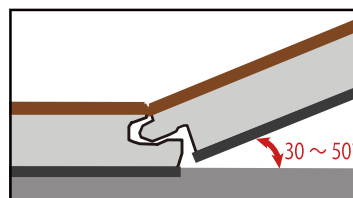

短手のサネのはめ方



上からサネを合わせて置き、おさえるようにしてはめます。
あて布をして、はめ込む側のフローリングの左端を、
ゴムハンマーで叩き、しっかりとはめ込みます。

※サネがきちんとはまっていないと、製品の一部を
欠けさせてしまうことがありますので、隙間や
段差がないかどうか、ご確認ください。

●名古屋本社 & ショールーム
名古屋市中区葵1-6-7大昌ビル3F
お問合せ先 (東京・名古屋・大阪とも)
TEL:050-3343-5478
FAX:052-930-3502

●東京支店 & ショールーム
東京都港区南青山6-10-18
トライアングル南青山ビルB1F
ショールーム予約専用電話:03-6450-6418

●大阪ショールーム (非常駐)
大阪市中央区南船場4-13-18 四つ橋FYSビル7F
TEL:050-3343-5478 (本社カスタマーサポート)